

# Руководство пользователя

## Загрузка таблицы кодов лучей

Чтобы загрузить файл таблицы кодов лучей:

1. Получите от службы технической поддержки Оператора связи (поставщика услуг), новый файл таблицы кодов лучей или скачайте его на сайте Оператора
2. Подключите носитель информации (компакт-диск, флэш-диск или сетевой ресурс) с файлом таблицы к ПК.
3. Запустите браузер, чтобы открыть страницу «CPE Installation» (Установка модема).
4. Введите адрес **http://sky.manage** в адресную строку и нажмите клавишу **Enter**. Откроется начальная страница мастера установки.

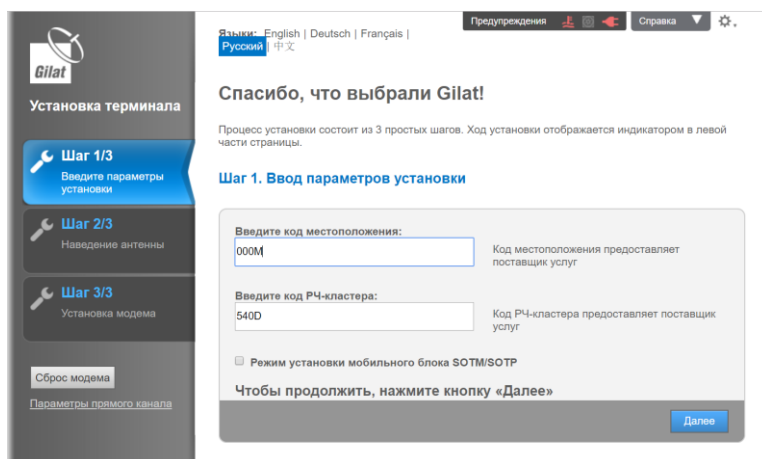


Рисунок 1 начальная страница мастера настройки абонентского оборудования

5. Щёлкните по иконке **настроек** (шестеренка) в правом верхнем углу экрана. Откроется меню **настроек**.
6. Щёлкните по ссылке **Load RF Cluster Table (Загрузить таблицу кластеров РЧ)**. Откроется диалоговое окно **Load RF Cluster Table (Загрузить таблицу кластеров РЧ)**.

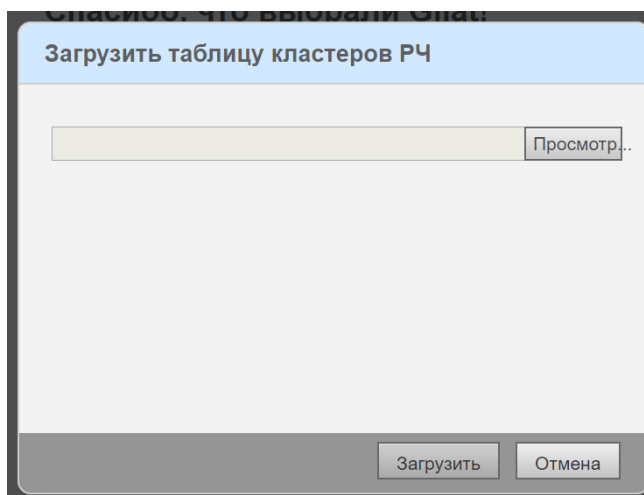


Рисунок 2 диалоговое окно «Load RF Cluster Table» (Загрузить таблицу РЧ кластера)

7. Щёлкните по кнопке **Browse (Просмотр)** и выберите сохранённый файл таблицы с кодами лучей.
8. Щёлкните по кнопке **Load (Загрузить)**, чтобы начать загрузку файла таблицы с кодами лучей. Когда на экране появится уведомление **Import succeeded (Импорт завершён)**, щёлкните по кнопке **OK**. Модем готов к установке.